SNTFX

HOW TO DO IT

COMMENT MONTER VOTRE NOUVEAU VÉLO ?

www.santafixie.fr

INSTALLEZ LA ROUE AVANT

PLACEZ LA ROUE AVANT ET SERREZ LES ÉCROUS.

NE SERREZ PAS TROP FORT.



INSTALLEZ LE GUIDON

AVANT DE POSER LE GUIDON, VOUS DEVEZ MONTER LES LEVIERS DE FREIN. ENSUITE, RETIREZ LE COUVERCLE DE LA POTENCE, PLACEZ LE GUIDON ET SERREZ LES ÉCROUS EN MAINTENANT LE MÊME ESPACE DES DEUX CÔTÉS.







INSTALLEZ LES FREINS

"MONTER LA GAINE DU CÂBLE DE FREIN DEPUIS LE LEVIER DE FREIN JUSQU'AU PONT DE FREIN.

FAITES PASSER LE CÂBLE DANS LA GAINE DU CÂBLE, DU LEVIER DE FREIN AU PONT DE FREIN, ET SERREZ-LE AVEC LA CLÉ ALLEN.

ASSUREZ-VOUS QUE LES PATINS DE FREIN SONT ALIGNÉS SUR LA BANDE DE FREIN DE LA JANTE.





INSTALLEZ LA SELLE

INSÉREZ LA TIGE DE SELLE DANS LE CADRE À LA HAUTEUR SOUHAITÉE ET SERREZ AVEC LA CLÉ ALLEN FOURNIE.



INSTALLEZ LES PÉDALES

SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DU DÉPLIANT JOINT POUR UNE INSTALLATION CORRECTE DES PÉDALES. AJOUTEZ DE LA GRAISSE (OU TOUT AUTRE LUBRIFIANT) SUR LE FILETAGE. VISSEZ LE PÉDALIER DROIT AVEC LE PÉDALIER **R** ET LE GAUCHE AVEC LE **L**.



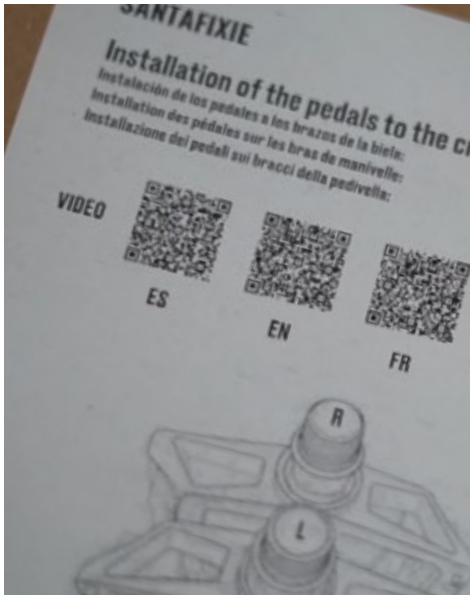





GONFLER LES PNEUS

LA PRESSION RECOMMANDÉE DE GONFLAGE EST INDIQUÉE SUR LE PNEU LUI-MÊME.



DERNIERS AJUSTEMENTS

PLACEZ LES TÊTES DE CÂBLE DE FREIN, AJUSTEZ BIEN LE GUIDON ET LA POTENCE ET FIXEZ LE CÂBLE DE FREIN ARRIÈRE AVEC LES VELCROS.

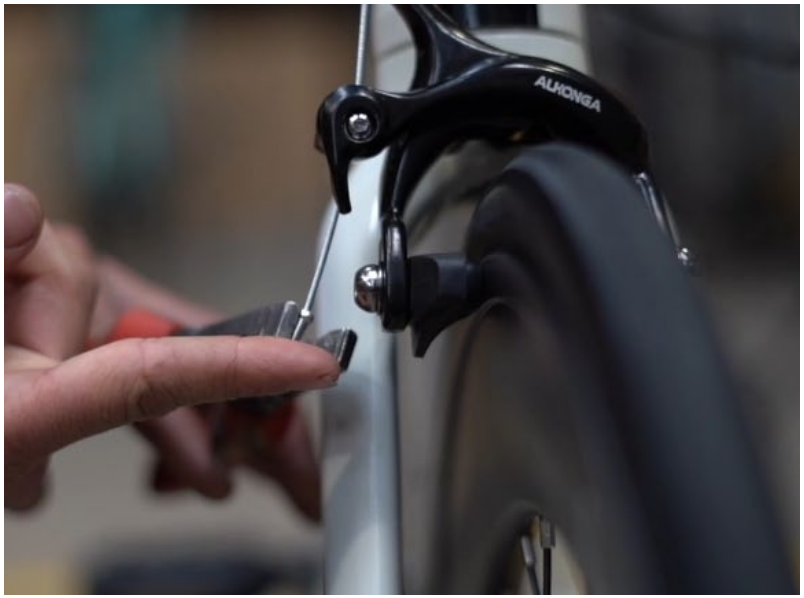






SNTFX
PROFITEZ DE VOTRE NOUVEAU VÉLO !
Regardez la vidéo du montage pour plus d'informations
https://youtu.be/3IDfW9BMSz0